

Persianas de Tejido de Madera Natural y Persianas Romanas

Instrucciones de instalación y solución de problemas



¿Preguntas? ¿Podemos ayudar! Llame la línea de ayuda de Vista para la ayuda rápida. 1-800-726-3380
Si le faltaron piezas o tiene preguntas sobre la operación de su persiana, llame nuestro teléfono directo. Tenga por favor el número de orden de Vista disponible, se puede encontrar impreso en una etiqueta adherida a la etiqueta del cabezal o el envío.

Para instalar sus persianas Vista, necesitará unas herramientas básicas: lápiz, taladro y brocas, cinta métrica, and destornillador. Antes de comenzar, lea las instrucciones en su totalidad para familiarizarse con los procedimientos recomendados.

Si está instalando en una pared hueca, usted también necesitará comprar los anclajes apropiados para paredes huecas. Busque el consejo de un experto en su ferretería local.

Instalación:

NOTA: para un montaje interno al ras, se requiere una profundidad de ventana de 2 pulgadas.

1. Desenrolle su persiana y controles de cordón.
2. Coloque la persiana en el soporte insertando el perno a través de la ranura en la parte superior de la persiana. (vea la figura A) Luego coloque la persiana en la posición deseada en la abertura de la ventana.
3. Marque la posición de los soportes en la ventana con un lápiz asegurándose de que todos los soportes están alineados.
4. Retire los soportes de su persiana. Coloque los soportes en las marcas del lápiz y atorníllelos en el lugar (taladre previamente hoyos pequeños para que la instalación de los tornillos sea más fácil)
5. Una la persiana dentro de los soportes de tal forma que el perno sea visible bajo el cortinero (vea la figura B). Coloque la tuerca de mariposa en el perno y apriete.

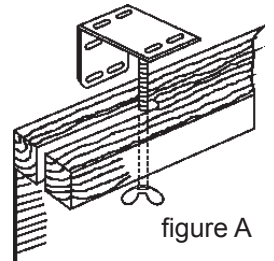


figure A


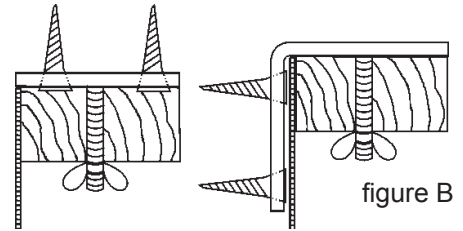


figure B

Instrucciones de operación:

Para desbloquear la persiana:

Tire abruptamente del cordón hacia el centro de la persiana y suelte el cordón (vea el diagrama).

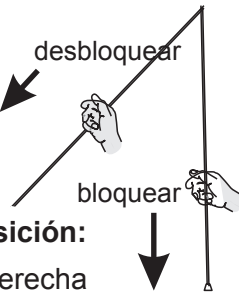

Para bloquear la persiana en una posición:

Tire del cordón hacia abajo y hacia la derecha de la persiana (vea el diagrama).

Para subir o bajar la persiana:

Mantenga el cordón cerca al plano de las cañas cuando opere la persiana; para mejores resultados, no tire del cordón lejos de la persiana a un ángulo mayor de 15°. Para desenganchar el mecanismo de bloqueo, mueva el cordón hacia el centro de la persiana aproximadamente 30° desde la posición vertical. Suba o baje la persiana mientras mantiene el cordón en este ángulo. Para enganchar el mecanismo de bloqueo, regrese el cordón a la posición vertical.

Motorización: (Cambio de los límites de altura pre-establecido.)

Paso 1: Enviar la cortina a su actual límite inferior / superior.

Paso 2: Pulse arriba y hacia abajo al mismo tiempo hasta que la cortina se. Ajustar una posición a la vez.

Adaptarse a una posición límite más bajo con ABAJO.

Adaptarse a una posición límite superior mediante nuevas UP.

Paso 3: Pulse MI (STOP) hasta que la cortina se. Repita el procedimiento para ajustar el límite de otros.



ADVERTENCIA: Los niños pueden estrangularse con el cordón de los bucles. También se pueden envolver las cuerdas alrededor del cuello y estrangularse.

Siempre mantenga los cables fuera del alcance de los niños.

Para persianas con cuerdas estándar:

Asegure todos las cuerdas a la pared con abrazadera cuerda que se suministra.



Para las persianas con cuerda lazo:

Todos cuerda lazos o cadena debe fijarse a la pared utilizando el cuerda tensor que se suministra.



Persianas de tejido de madera natural y Persianas Romanas están hechos de material de altísima calidad para un uso prolongado. Si no está dañada o expuesta a una gran cantidad de luz solar directa, las cuales podras disfrutar por años con un mínimo cuidado. Levantar y bajar persianas periódicamente ayuda a reducir la acumulación de polvo más natural. Si se desea una limpieza adicional, las persianas pueden ser ligeramente cepilladas o limpiarse cuidadosamente con un accesorio de cepillo suave. Los derrames o manchas pueden ser borrados ligeramente con un paño húmedo y el agua.

Para algunos consejos rápidos sobre la instalación o reparación de su persiana, visítenos en <http://www.youtube.com/user/VistaProducts>

Persianas de Tejido de Madera Natural y Persianas Romanas

Instrucciones de instalación y solución de problemas



Acerca de tejido tonos de madera/natural:


Persianas tejido de madera / natural son verdaderamente natural! Se tejen con cañas de bambú, hierbas, de yute y fibras para una presencia única en su tipo que el material sintético no pueden igualar. Variaciones distintivas en colores y otras pequeñas imperfecciones son parte del encanto único de las persianas de tejido de madera. A pesar de seleccionar los más fino materiales en esta persianas de tejido de madera natural pueden encontrarse ciertas propiedades que pueden afectar la apariencia de la persiana.

Preste atención a las siguientes tendencias...

- Color - Todos los productos naturales maduros y cambian de color con el tiempo. Se puede aclarar u oscurecer según el material y la exposición a la luz del sol. El bambú puede ser verde en la cosecha, pero cambia a un color marrón amarillento a medida que envejece.
- Estiramiento, contracción y movimiento - Las persianas pueden estirar o contraerse hasta 1 pulgada. Esto es más notorio en el montaje interior de un estilo Romano y pistas del panel. Las fibras naturales va a reaccionar a los cambios de calor y la humedad. Movimiento o lados irregulares es normal pero se pueden alinear golpeando ligeramente, para enderezarlos si se han movido de lugar. La franja del borde anade un toque decorativo y ayudara a minimizar el movimiento y estiramiento.
- Patrón consistencia - Variaciones en el espesor, la textura, y los hilos se pueden esperar dentro de un patrón. Habrá nudos hilo a intervalos aleatorios, así como las diferencias de longitud en el material de bambú o de pastizales que causa una alteración visual en patrón de la trama. Además podría haber pequeños espacios o abertura a lo largo del material de la persiana adevdado al diferente grosor de este. El patron no coincide perfectamente en 2 persianas con un cabezal.
- Forro - Tenga en cuenta que los revestimientos de oscurecimiento del sitio no proporciona una completa solucion de bloqueo de luz. Los agujeros derrota en las camisas plisadas operable permiten que la luz brille a través. Revestimientos los forros tienen pequeñas aberturas en la tela para permitir la instalación de los anillos del cable guía y eso también permite que una pequeña cantidad de luz entre a la habitación. Los cordones de elevación son de color coordinado con el tejido, cuerdas de color oscuro por lo tanto, será visible en la parte posterior de las cortinas con forro de color claro.

Persianas de Tejido de Madera / Persianas Romanas

Solución de Problemas
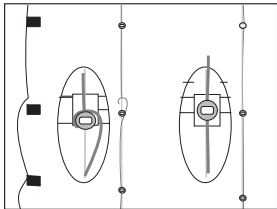
<u>Problema:</u>	<u>Verifique:</u>		<u>Solución:</u>
La persiana romanas cuelga torcida	Verifique que todos los cordones en la parte de atrás de la persiana no se hayan enredado alrededor de la guía del cordón. ¿Los cordones para jalar están nivelados?		Posicione los broches de cordón en línea con los demás y desenrede el cordón del broche.
La parte inferior de la persiana naturales está desnivelada			Jale de cualquier lado de la persiana para estirar el tejido u nivelar la persiana.
La persiana no está plana en relación a la pared o la ventana			Enrolle hacia arriba la persiana desde abajo y tuerza los extremos del rollo en direcciones opuestas para alinear la hilaza tejido y los carrizos.
La persiana se arruga cuando se levanta o se baja	Durante el transporte, uno de los cordones se puede quedar pinchado entre la polea y el compartimiento de la polea.		Levante la cenefa y vuelva a colocar el cordón por encima de la rueda de la polea.
Algunas tiras se han movido hacia la derecha o la izquierda			Con las manos, golpee ligeramente las tiras movidas hasta que las orillas formen una línea recta.
La persiana de enrollado tradicional romano no se enrolla correctamente	Verifique la posición de los anillos/ alambres en la parte trasera de la persiana. Deben estar colocados en forma horizontal en la misma tira o carrizo		Vuelva a colocar el anillo / alambre el mismo carrizo o tira en ambos lados de la persiana.
La hilaza del tejido se ha salido de la orilla de la persiana			Usted puede retirar la hilaza del tejido del largo completo de la persiana sin afectar la integridad de ella

Advertencia: Nunca intente retirar o reemplazar un carrizo dañado.

Todavía tiene dudas? Llame a nuestra línea directa 1-800-726-3380