



¿Preguntas? ¡Podemos ayudar! Llame la línea de ayuda de Vista para la ayuda rápida. 1-800-726-3380  
Si le faltaron piezas o tiene preguntas sobre la operación de su persiana, llame nuestro teléfono directo. Tenga por favor el número de orden de Vista disponible, se puede encontrar impreso en una etiqueta adherida a la etiqueta del cabezal o el envío.

Para instalar sus persianas Vista, necesitará unas herramientas básicas: lápiz, nivel, taladro y brocas, cinta métrica, and destornillador. Antes de comenzar, lea las instrucciones en su totalidad para familiarizarse con los procedimientos recomendados.

### Instalación de la cenefa de corona

#### Instalación de montaje interior o de techo

1. Sujete la pista en la abertura de la ventana y marque con un lápiz el centro de la pista aproximadamente 3" de cada extremo. Los soportes no debe ser ser no más de 4" de cada extremo. Soportes adicionales deben ser distribuidas equitativamente entre los extremos.
2. Coloque el soporte de la cenefa en la apertura, centrando el agujero del tornillo con la marca. Utilice el agujero del tornillo frontal para 2 y 3 pistas de panel y utilizar el agujero del tornillo de vuelta para 4 y 5 pistas de panel.
3. Con el soporte de la cenefa en su lugar, fijar los soportes de montaje con los 1 1/4" tornillos suministrados. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock soportes.

#### Proceda a instalación del riel superior

4. Una vez que la pista y los paneles están instalados, la cenefa encaje en las abrazaderas para cenefa.

#### Instalación exterior o montaje en la pared

1. Localice el soporte de montaje (el soporte del cerrojo de leva y el soporte de la cenefa se ensamblan de fábrica como una unidad) y los tornillos de montaje de 1 1/4". Abrazaderas para cenefa debe ser añadido a la de montaje asamblea.
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4" tornillos suministrados. Los soportes no debe ser no más de 4" de cada extremo, soportes adicionales deben ser distribuidas equitativamente entre los extremos. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock soportes.

#### Proceda a instalación del riel superior

3. Una vez que la pista y los paneles están instalados, la cenefa encaje en las abrazaderas para cenefa.

### Instalación de la cenefa de esquina cuadrada

#### Instalación de montaje interior o de techo

1. La cenefa estándar está diseñada de manera que la parte frontal se extienda más allá de la abertura de la ventana en cada lado. La cubierta contra el polvo está cortada a cada extremo para asegurar que la cenefa sobresalga de la abertura de la ventana a la profundidad deseada. Gire la cenefa según sea necesario, de manera que la cenefa quede a escuadra con la pared e instale la cenefa con los tornillos provistos.
2. Instale los soportes del cerrojo de leva. Los soportes del cerrojo de leva se pueden atornillar directamente a través de la cubierta contra el polvo de la cenefa.

#### Instalación exterior o montaje en la pared

1. La cubierta contra el polvo de la cenefa ha sido previamente perforada con ranuras para la instalación. Centre la cenefa en la abertura de la ventana y realice una marca (con un lápiz) en la ubicación de cada ranura. Estas marcas indican donde debe instalarse cada soporte de pared.
2. Una vez instalados los soportes, ensamble el soporte del cerrojo de leva a través del soporte de pared y la ranura en la cubierta contra el polvo de la cenefa y asegure con la tuerca provista. (Consulte la figura A)

### Instalación sin una cenefa





#### Instalación de montaje interior o de techo

1. Sujete la pista en la abertura de la ventana y marque con un lápiz el centro de la pista aproximadamente 3" de cada extremo. Los soportes no debe ser ser no más de 4" de cada extremo. Soportes adicionales deben ser distribuidas equitativamente entre los extremos.
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4" tornillos suministrados. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock soportes.


#### Instalación exterior o montaje en la pared

1. Localice el soporte de montaje (el soporte del cerrojo de leva y el soporte de la cenefa se ensamblan de fábrica como una unidad) y los tornillos de montaje de 1 1/4".
2. Fijar los soportes de montaje con los 1 1/4" tornillos suministrados. Los soportes no debe ser ser no más de 4" de cada extremo. Para ello se situará la extrema izquierda y extrema derecha OB cam-lock soportes.

Para algunos consejos rápidos sobre la instalación o reparación de su persiana, visítenos en <http://www.youtube.com/user/VistaProducts>

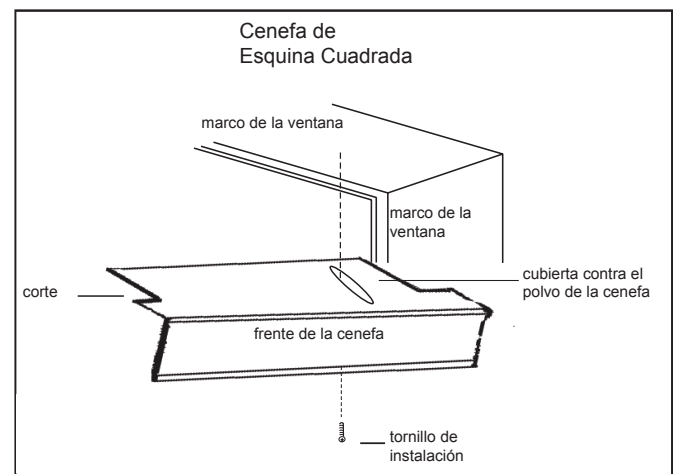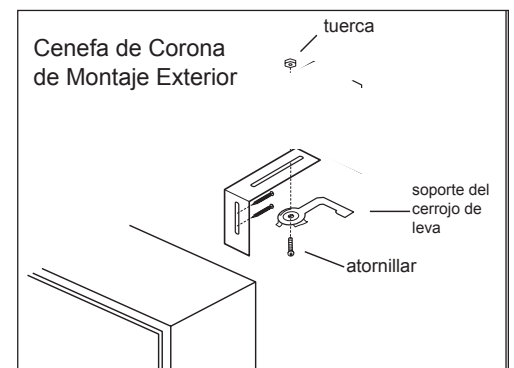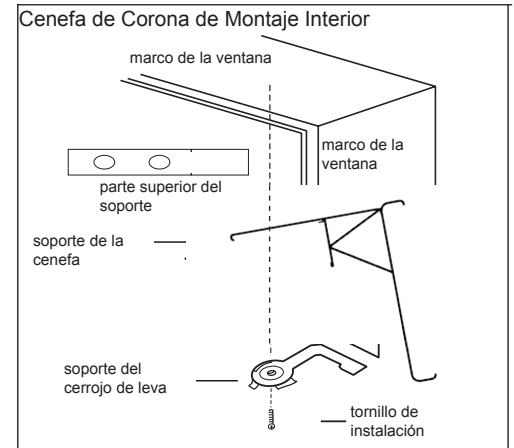

soporte del cerrojo de leva para rieles de 2 panel y 3 panel







soporte del cerrojo de leva para rieles de 4 panel y 5 panel

### Determine la ubicación del soporte del cerrojo de leva:

A continuación encontrará una lista de las profundidades de la ventana necesarias para acomodar las diferentes configuraciones del panel. Revise su pedido antes de montar y elija la adecuada para su riel. Las de montaje al ras coinciden con la abertura de su ventana. La profundidad mínima es la menor cantidad de profundidad necesaria para montar el riel. Cuando se usa la profundidad mínima, el riel de panel se debe proyectar hacia la habitación. Estas proyecciones aparecen en la lista junto a los requisitos de profundidad mínima. El soporte del cerrojo de leva debe instalarse a no menos de 19,05 mm en la abertura para asegurar un montaje adecuado y seguro. Las ubicaciones de los tornillos de montaje se enumeran después de la tabla de distancias de profundidad.


### Requisitos de profundidad mínima para la colocación del riel

2 paneles	mínimo - 3,81 cm	montaje al ras - 3,81 cm
3 paneles	mínimo - 5,72 cm	montaje al ras - 5,72 cm
4 paneles	mínimo - 5,72 cm	montaje al ras - 7,30 cm
5 paneles	mínimo - 6,99 cm	montaje al ras - 9,21 cm

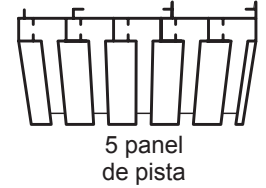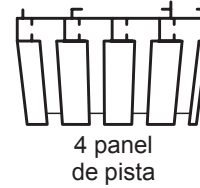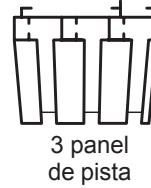


### Instalación del riel superior

1. Levante el riel hasta posicionarlo debajo de los soportes del cerrojo de leva.
2. Inserte los soportes del cerrojo de leva en la parte superior del riel. (El brazo del soporte del cerrojo de leva deberá girarse para permitir un ajuste adecuado).
3. Bloquee el brazo una vez que el riel esté en su lugar, girándolo (presionándolo) en su posición. La posición final coloca el brazo al ras con la PARTE FRONTAL del riel.
4. Repita con todos los soportes del cerrojo de leva.

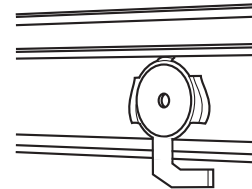


soporte del cerrojo de leva insertado en la parte superior del riel

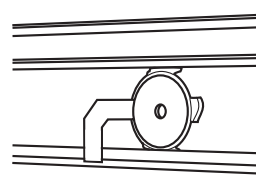

soporte del cerrojo de leva bloqueado en el riel

### Instalación del panel

1. Debe revelar o exponer cada corredera (una a la vez) para una instalación más fácil. Comience con la corredera de la parte posterior. Para exponer la corredera, jale hacia delante (hacia la habitación) en la corredera frontal y presione hacia atrás (hacia la ventana) en la corredera adyacente para exponer por completo la cinta Velcro.
2. Localice los paneles de tela. Comience la instalación del panel en la corredera que acaba de exponer.
3. Alinee la cinta Velcro en la parte posterior del panel con la cinta en la corredera. Fije el panel asegurándose de que quede bien sujeto.
4. Deslice la siguiente corredera en la parte frontal y comience nuevamente en el paso 1 de esta sección.
5. Una vez que todos los paneles se han fijado de manera segura, vuelva a colocar los paneles en su posición original usando el método del paso 1.

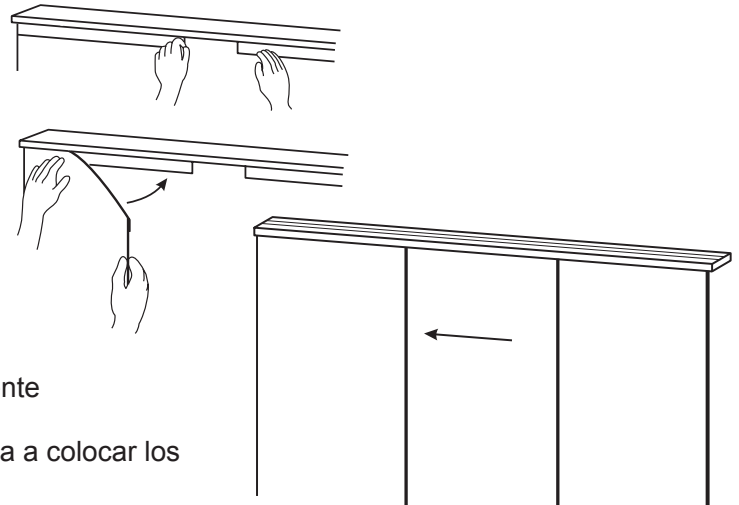

### Funcionamiento de la pista del panel:

**Cuerda de control** - Operan persiana por tirando un lado del lazo de la cuerda. Los delanteros atraviesa la corinta abierta, la parte trasera se cierra la cortina.

**Varita de control** - Una vara solo está unido a la portadora principal. Operar los ciegos tirando de la varita de un lado de la pista a la otra.

**ADVERTENCIA:** Los niños pueden estrangularse con el cordón de los bucles. También se pueden envolver las cuerdas alrededor del cuello y estrangularse. Siempre mantenga los cables fuera del alcance de los niños.

Nota: Todos cuerda lazos o cadena debe fijarse a la pared utilizando el cuerda tensor que se suministra.

Vea las instrucciones incluidas en el paquete de accesorios de montaje.



## Rieles de Panel Solución de Problemas

Problema:	Verifique:	Solucion:
Es difícil jalar en cordón	Demasiada tensión en el cordón	Remonte la polea de tensión
El panel se ha separado de los otros		Jale ligeramente hacia adelante (hacia la habitación) en la base del transportador que está detrás del panel. Esto la permitirá deslizar el panel posterior detrás del panel frontal.
Las paneles cuelgan torcidos	Verifique para ver si los paneles están sujetos en recto.	Vuelva a sujetar los paneles al riel
Los paneles chocan con el piso	Verifique para ver si los paneles están colocados bien en los resbalones.	Vuelva a sujetar los paneles al riel
	¿Las abrazaderas están montadas demasiado abajo?	Mueva las abrazaderas

Tiene dudas? Llame a nuestra línea directa 1-800-726-3380